



1

## Oberflächenentkeimer für Wurstkaliber

Bauweise: Tischgerät

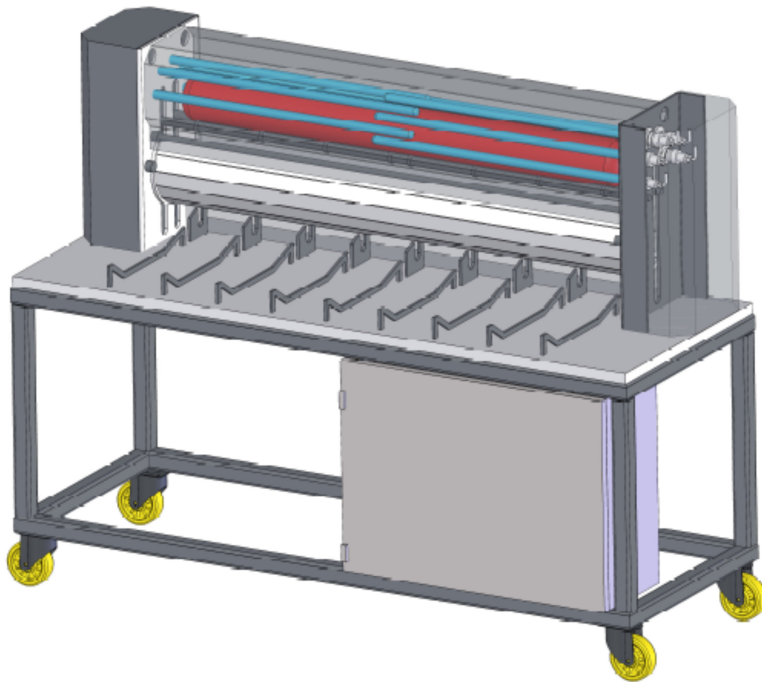

Tischgerät auf Transportwagen montiert

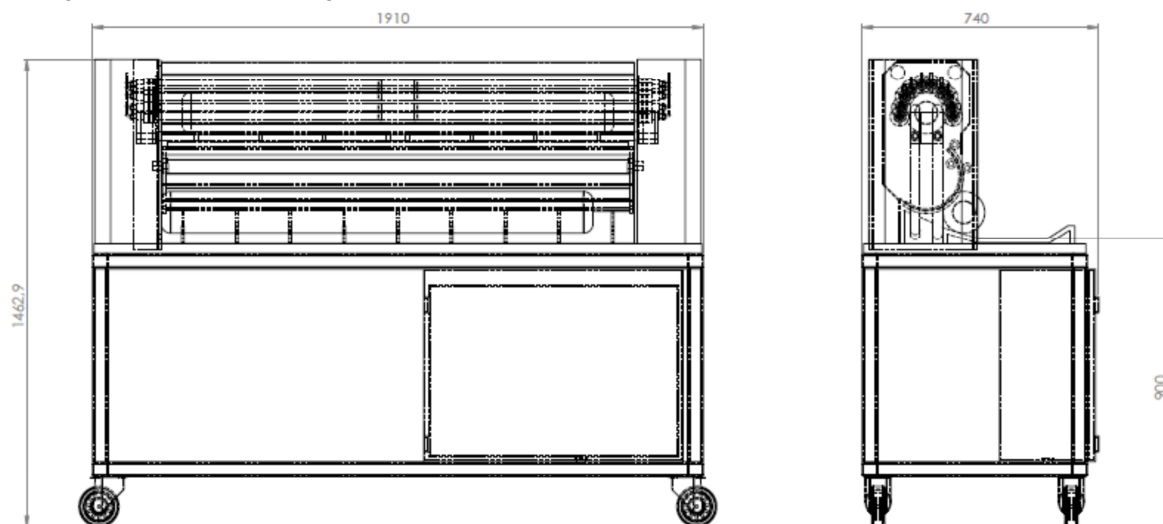

Hauptabmessungen

Einlegeposition

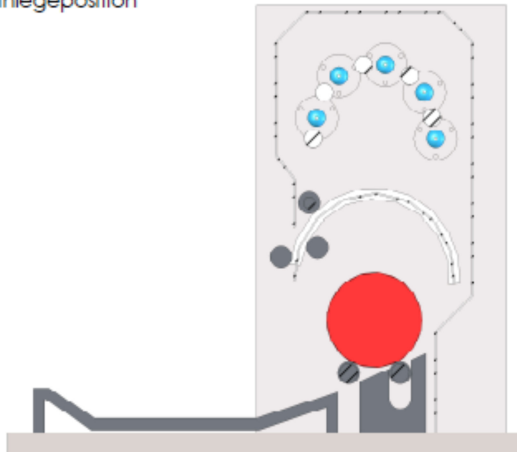


Bild 1

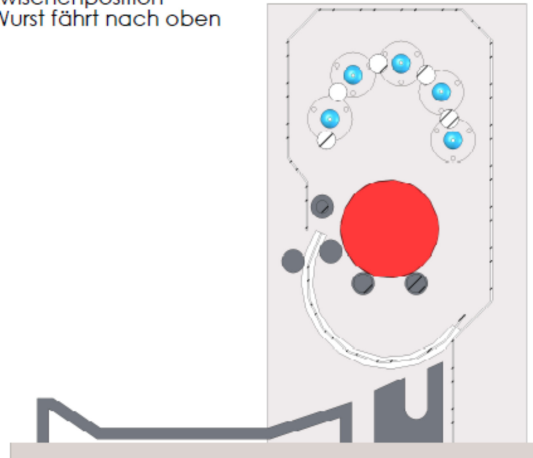
Zwischenposition  
Wurst fährt nach oben

Bild 2

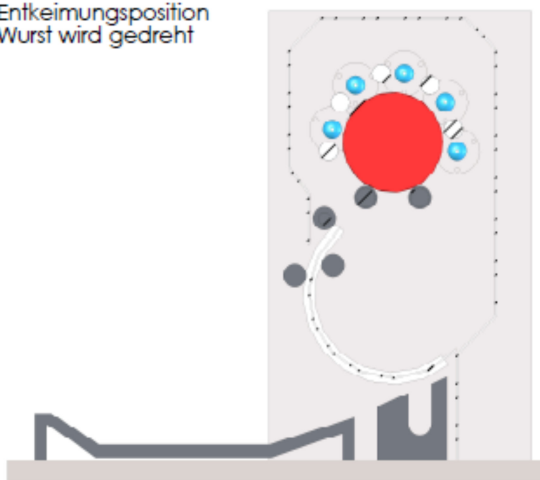
Entkeimungsposition  
Wurst wird gedreht

Bild 3

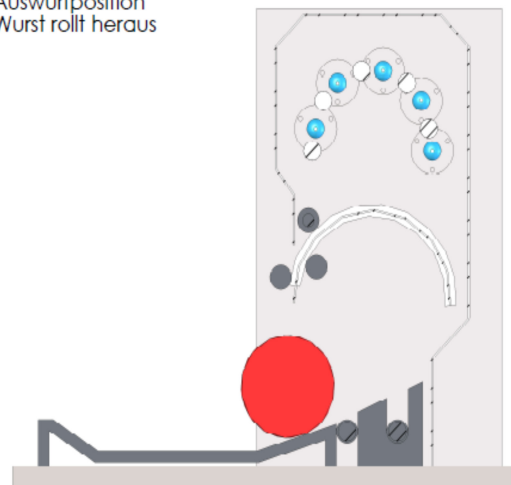
Auswurfposition  
Wurst rollt heraus

Bild 4

**Arbeitsablauf:**

Der Wurstrohling wird gemäß Bild 1 auf die Antriebsrollen aufgelegt. Der Sichtschutzzylinder deckt den Strahlengang der UV Röhren ab.

Die Antriebsrollen mitsamt der Wurst fahren hoch, während der Sichtschutzzylinder sich dreht und den Eingabebereich abdeckt (Bild 2).

In Bild 3 befindet sich die Wurst in Entkeimungsposition, die Antriebsrollen drehen sich, und der Wurstrohling wird von allen Seiten entkeimt.

In Bild 4 fährt die Wurst wieder nach unten, der Sichtschutzzylinder dreht sich in die Ausgangsposition und die Wurst wird automatisch auf den Pelltisch ausgeworfen.